



Qwikfold Ride On

Assembly Instructions
Instructions D'assemblage
Instrucciones De Ensamblaje

NO. 1011


Age: 2+
Âge: à partir de 2 ans
Edad: 2+

DO NOT DISCARD: IMPORTANT LITERATURE PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY.


WARNING: To avoid serious injury- DO NOT use near cars or other motor vehicles, near streets, steps, stairwells, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pools or other bodies of water.

- Adult supervision required.
- Always wear shoes or sneakers to prevent injury when riding this toy.
- Recommended that child wear a bike helmet when using this toy.
- DO NOT allow more than one rider.
- Maximum weight limit is 50 LBS (23 KG).


TO UNFOLD

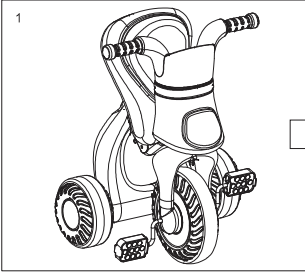

1. Remove the product from the packaging.

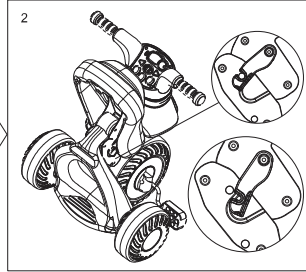


2. Release the two safety locks located at the underside of seat.

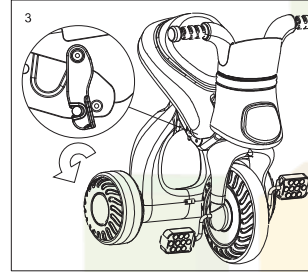


3. Unfold the whole unit by pulling down the seat. Hook both safety locks to the pegs towards the underside of seat. Fasten securely to lock before allowing child to ride.


TO FOLD

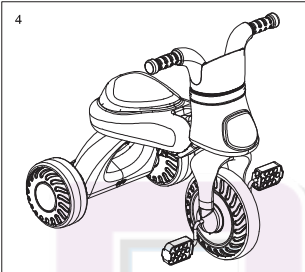

4. Photo shows the opened trike position

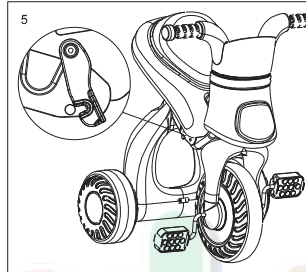

5. To fold for storage, release the safety locks and lift up the seat.

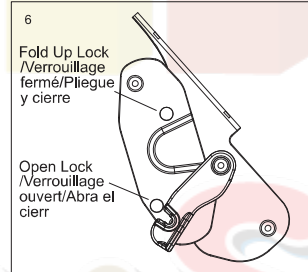

6. Return and hook both safety locks to fold up the unit.

Important: Both safety locks must always be secured during fold and unfold positions

BATTERY INSTRUCTION

TO INSTALL BATTERIES: - Batteries should only be changed by an ADULT.

1. Turn off the toy.
2. Open the battery compartment using a Phillips / cross-head screwdriver (not included).
3. Insert 2 x AAA (LR03) alkaline batteries following the correct polarity (+,-) signs as shown on Diagram A.
4. Close and secure the battery door.

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- For best performance, we recommend the use of 2 x AAA (LR03) alkaline batteries.
- As with all small batteries, the batteries used with this toy should be kept away from small children who still put things in their mouths. If swallowed, promptly see a doctor.
- Make sure the batteries are inserted with correct polarity and follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- DO NOT use rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- DO NOT mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from this toy.
- The supply terminals are not to be short circuited.

SAFETY AND MAINTENANCE

1. Please carry out checks periodically to the unit regularly for any worn out parts.
2. To clean this product, use a mild soap and water solution and clean cloth. Rinse clean with water to remove soap residue.
3. DO NOT leave the trike outside in the rain. Water inside the electronic steering wheel could cause it to malfunction. Keep dry always.

LIMITED WARRANTY

Our products are covered under warranty for a period of 60 days from the date of purchase, under normal use and service, against defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to the "Source of Purchase" for a Full Refund or Exchange.

Should the product no longer be covered by your Purchase Receipt, or should you have any questions pertaining to our product, please call our Toll Free Customer Service for assistance. Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service.

CUSTOMER SERVICE

USA & Canada: service@grow-n-up.com
Toll free hotline: 1-888-GNU-9898
Other countries: support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

© 2005 Grow'n Up Limited.
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.

MADE IN CHINA.

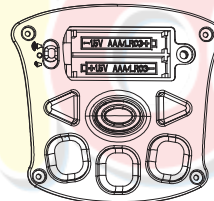


Diagram A

FR NE PAS JETER : IMPORTANT ! VEUILLEZ IMPÉRATIVEMENT LIRE CES DIRECTIVES.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter de graves blessures- Ne pas utiliser à proximité de voitures ou de tout autre véhicule à moteur, dans la rue, sur des marches, des escaliers, des trottoirs en pente, des allées en pente, des collines, des routes, des allées, des piscines ou autres endroits avec de l'eau.

- Surveillance par des adultes obligatoire.
- Portez toujours des chaussures ou des tennis pour éviter toute blessure en utilisant ce jouet.
- Il est recommandé que l'enfant porte un casque à vélo en utilisant ce jouet.
- N'autoriser qu'un seul utilisateur à la fois
- Poids maximum 50 LBS (23 KG).

COMMENT DÉPLIER / PLIER

1. Sortir l'unité de son emballage.
2. Déverrouiller les deux sécurités situées sur la face inférieure du siège.
3. Déplier en tirant le siège vers le bas. Accrocher les verrous de sécurité aux broches sous le siège. Bien verrouiller avant de laisser l'enfant utiliser l'unité.
4. Schéma en position dépliée.
5. Replier pour faciliter le rangement, de faire le verrouillage de sécurité et relever le siège.
6. Retourner et fermer les deux verrous de sécurité pour plier l'unité.

Les deux systèmes de verrouillage doivent toujours être fermés lorsque l'unité est pliée ou dépliée.

INSTRUCTION CONCERNANT LES PILES

POUR INSTALLER LES PILES : - Les piles doivent être changées uniquement par un ADULTE.

1. Mettre le jouet hors service.
2. Ouvrez le compartiment piles en utilisant un tournevis /à tête en croix (non inclus).
3. Insérez 2 piles alcalines AAA (LR03) en respectant la polarité spéciale (+,-) comme présentée sur le diagramme A.
4. Fermez et verrouillez la porte du compartiment.

ATTENTION : POUR ÉVITER QUE LES PILES COULENT.

- Pour de meilleure performance, nous recommandons l'utilisation de 2 x piles alcalines AAA (LR03).
- Comme pour toutes les petites piles, les piles utilisées dans ce jouet doivent être conservées hors de la portée des petits enfants qui mettent encore tout dans leur bouche. Si elles ont avalées, voyez rapidement un médecin.
- Veillez à ce que les piles soient insérées avec la polarité correcte et suivez les instructions des fabricants de batterie.
- NE PAS utiliser des piles rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- NE PAS mélanger des vieilles piles et des neuves ou de piles standard (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium)
- Les batteries usées doivent être retirées du jouet.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

1. Contrôler régulièrement l'unité pour vous assurer que les pièces ne sont pas usées.
2. Pour nettoyer ce produit, utiliser une solution de détergent doux et d'eau et un chiffon propre. Rincez à l'eau claire pour retirer le détergent.
3. N'utilisez pas ce produit sous la pluie, conservez le toujours au sec.

GARANTIE LIMITÉE

Nos produits sont couverts par la garantie pendant une durée de 60 jours à compter de la date d'achat, dans des conditions d'utilisation et d'entretien normaux, contre tout vice de fabrication et de main d'oeuvre. Si vous avez récemment acheté ce produit et que vous constatez qu'il est défectueux de quelle que façon que ce soit, veuillez le retourner à la "Source d'achat" pour un remboursement total ou un échange. Si le produit n'est plus couvert par votre reçu constituant la preuve d'achat, ou que vous avez des questions relatives à ce produit, veuillez appeler notre Service Clientèle au numéro de libre appel pour une assistance. Gardez une copie du code universel de produits - CUP - avec votre reçu constituant la preuve d'achat pour tout service de garantie ultérieure.

Veillez conserver l'emballage et les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure.

ES NO LO TIRE: CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves- NO utilizar cerca de automóviles u otros vehículos motorizados, cerca de calles, escaleras, hueco de la escalera, entrada de coches en cuesta, cuestas, carreteras, callejones, piscinas u otros sitios con agua.

- Es necesaria la supervisión de un adulto.
- Siempre ir calzado con zapatos o deportivas para evitar herirse montando en este juguete.
- Se recomienda que el niño utilice un casco de bicicleta al montar en este juguete.
- NO permitir que monten más de uno en este juguete.
- El límite de peso máximo es de 50 LBS (23 KG).

PARA DESPLEGAR / PLEGAR

1. Retire el producto del paquete.
2. Suelte los dos cierres de seguridad situados debajo del asiento.
3. Despliegue la unidad empujando hacia abajo el asiento. Enganche los dos cierres de seguridad a las clavijas hacia la parte de abajo del asiento. Abróchese que quede bien cerrado antes de permitir que el niño lo monte.
4. El dibujo muestra la posición desplegada.
5. Para guardarlo plegado, suelte los cierres de seguridad y levante el asiento.
6. Vuelva a enganchar los dos cierres de seguridad para plegar la unidad.

Ambos cierres de seguridad deben estar siempre puestos tanto en el desplegar como al plegar.

INSTRUCCIONES SOBRE LAS PILAS

PARA INSTALAR LAS PILAS: - Las pilas deben ser sustituidas solo por un ADULTO.

1. Apague el juguete.
2. Abra el compartimento de las pilas utilizando un destornillador de cruz / Phillips (no incluido).
3. Instale 2 pilas alcalinas AAA (LR03) siguiendo correctamente las indicaciones de los signos de polaridad (+,-) en el Diagrama A.
4. Cierre y ajuste la tapa de las pilas.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR FUGAS EN LAS PILAS

- Para disfrutar del mejor resultado, recomendamos utilizar 2 pilas alcalinas AAA (LR03).
- Al igual que con todas las pilas pequeñas, las pilas utilizadas en este juguete se deberán mantener fuera del alcance de los niños pequeños que todavía se interesan cualquier objeto en la boca. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.
- Compruebe que las pilas están correctamente instaladas conforme a las indicaciones de polaridad y siga las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
- NO utilice pilas recargables.
- No recargue las pilas no recargables.
- NO mezcle pilas usadas y nuevas, o pilas alcalinas, normales (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- Extraiga las pilas agotadas de este juguete.
- No provoque un cortocircuito entre los terminales de alimentación.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Inspeccione periódicamente la unidad para comprobar que no haya piezas desgastadas.
2. Para limpiar el producto, utilice un jabón neutro disuelto en agua y un paño limpio. Aclarar con agua para quitar el jabón residual.
3. NO deje el tridico fuera en la lluvia. Guárdelo siempre seco.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía de nuestros productos cubren un periodo de 60 días a partir de la fecha de compra, con uso y servicio normal, contra defectos de material y obra. Si usted ha comprado este producto recientemente y le encuentra alguna clase de defecto, por favor, devuélvalo al "Sitio donde lo compró" para que le devuelvan el dinero o se lo cambien.

Si el producto ya no lo cubre su Recibo de Compra, o si tiene alguna pregunta pertinente a nuestro producto, por favor llame a nuestra Línea Gratuita de Servicio al Cliente para brindarle ayuda.

Guarde una copia del Código UPC con el recibo de compra por si necesita Servicio de Garantía en el futuro.

Por favor guarde la caja y las instrucciones del ensamblaje para referencia futura.

SERVICIO AL CLIENTE

EE.UU & Canada: service@grow-n-up.com
Línea interurbana gratuita: 1-888-GNU-9898
Otros países: support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

© 2005 Grow'n Up Limited.
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.

HECHO EN CHINA.